




- 2.Завдяки технології захисту від крадіжки та функції підробленого PIN-коду ви можете ввести будь-який код(и) до або після справжнього пароля, щоб запобігти його підробці. Максимум 16 цифр.
- 3.Автоматична сигналізація активується, якщо 4 рази ввести неправильний пароль, і замок вимкнеться на 60 секунд.
- 4.Автоматичні сповіщення про нестачу живлення (коли замок показує цей сигнал ). Замок не може працювати, коли напруга дуже низька.
- 5.Оснащений батарейками типу 3V CR2032, останній пароль не буде втрачено після заміни батарейок.
- 6.3 функцією швидкого натискання клавіші, лише для післяпродажного обслуговування.


■ Ви рішення поширених проблем

Проблема	Первинна причина	Шлях вирішення проблеми
Подвійний звук di..di..при вводиті паролю. Тим часом  загоряються двічі	Надто слабка напруга	Змініть батарейку
Один звук di при вводиті паролю, індикатор  горить і не можете відкрити замок	Поворотник в неправильному положенні	Переведіть поворотник в коректне положення
При натиску кнопки немає звуку і замок відкривається	Гудок зламано	Змініть гудок


■ Посадковий отвір та монтаж

▼ Розміри посадкового отвору, мм

▼ Монтаж

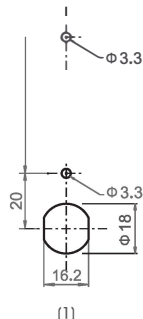

- * Товщина панелі:
Сталь: 0.5 ~ 1.5mm
Дерево: 16 ~ 20mm

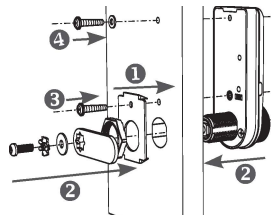


(2)дерево

Інструкція з використання замків RZ-M-1603BK-30 RZ-M-1603BK-20



2



3 4

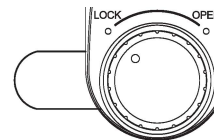5  



ТОВ "Основа-Маркет", м. Харків

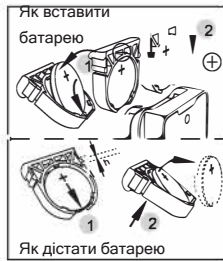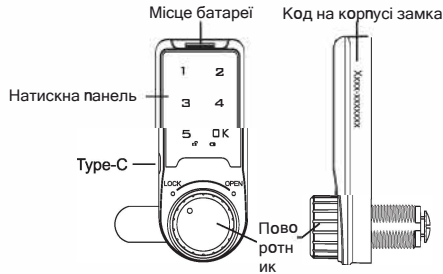

-  Індикатор низького рівня напруги
-  Індикатор відкритого замку



Правила використання

■ Закрити/Відкрити

Відкрити



1. Введіть пароль за замовчанням "1234+OK", або заводський пароль управління 4321+OK
 2. Гудок видасть довгий звук ді
 3. Після загорання зеленого індикатора 
 4. Поверніть поворотник на 90 градусів протягом 3 секунд щоб відкрити замок
- * Якщо пароль невірний - потрійний звук ді .. ді .. ді ..
 - * Якщо загорівся індикатор  - це низька напруга
 - * При вводі заводського паролю управління, пароль користувача буде скинуто на заводський - 1234

Закрити



Поверніть поворотник на 90 градусів в закрите положення

■ Налаштування



1- Змінити пароль


1. Введіть пароль "1234+OK", або заводський пароль управління "4321+OK", буде довгий сигнал ді, індикатор  швидко мигне.
 2. Утримуйте ОК не менше 2 секунд, індикатор  мигне, введіть новий пароль, натисніть ОК, довгий звук ді означатиме, що пароль змінено.
- * Довжина пароля 4-15 цифр, заводський пароль управління та пароль користувача не можуть бути однакові

2- Увімкнути публічний режим, встановити тимчасовий пароль Увімкнути публічний режим



1. Введіть заводський пароль управління + ОК, почуєте довгий звук ді, загориться індикатор 
2. Тисніть ОК не менш 2 секунд, індикатор відмикання  блимне, знову натисніть ОК.
3. Введіть 4 4, натисніть ОК, довгий звук ді ..означає, що публічний режим встановлено

Встановити тимчасовий пароль



1. Натисніть ОК, індикатор відмикання  блимне
2. Введіть новий пароль 4-15 цифр
3. Натисніть ОК для відкриття, індикатор  горить, довгий звук ді ... означає, що тимчасовий пароль встановлено

- *  блимає кожні 3 секунди - означає, що замок вже зайнятий
- * тимчасовим паролем можна скористатись лише 1 раз

3- Вимкнути публічний режим

1. Введіть поточний пароль управління + ОК, довгий звук ді, індикатор відмикання  горить
2. Тисніть ОК не менш 2 секунд, індикатор  блимне, знову натисніть ОК.
3. Введіть 4 3, натисніть ОК, довгий сигнал ді означає, що публічний режим вимкнено.

4- Увімкнути/вимкнути функцію Фейкового пін коду

1. Введіть заводський пароль управління + ОК, довгий сигнал ді, індикатор відмикання  горить
2. Тисніть ОК не менш 2 секунд, індикатор відмикання  блимне, знову натисніть ОК.
3. Введіть 4 2, натисніть ОК, довгий сигнал ді означає, що режим Фейкового пін Коду увімкнено
- Введіть 4 1, натисніть ОК, довгий сигнал ді означає, що режим Фейкового пін Коду вимкнено

- * Ознайомившись з технологією захисту та Фейкового пін Коду можете вводити будь-які паролі до та після вводу реального паролю для запобігання зламу вашого паролю. Максимум 16 цифр.

■ Особливості

1. Розблокування: якщо забули пароль, отримайте код розблокування надавши Продавцю Код на Корпусі замка. Пароль буде змінено на оригінальний заводський пароль управління "4321", та пароль користувача "1234"